





Manuel d'utilisation

FPVConnect Mini

v1.0 2025.05

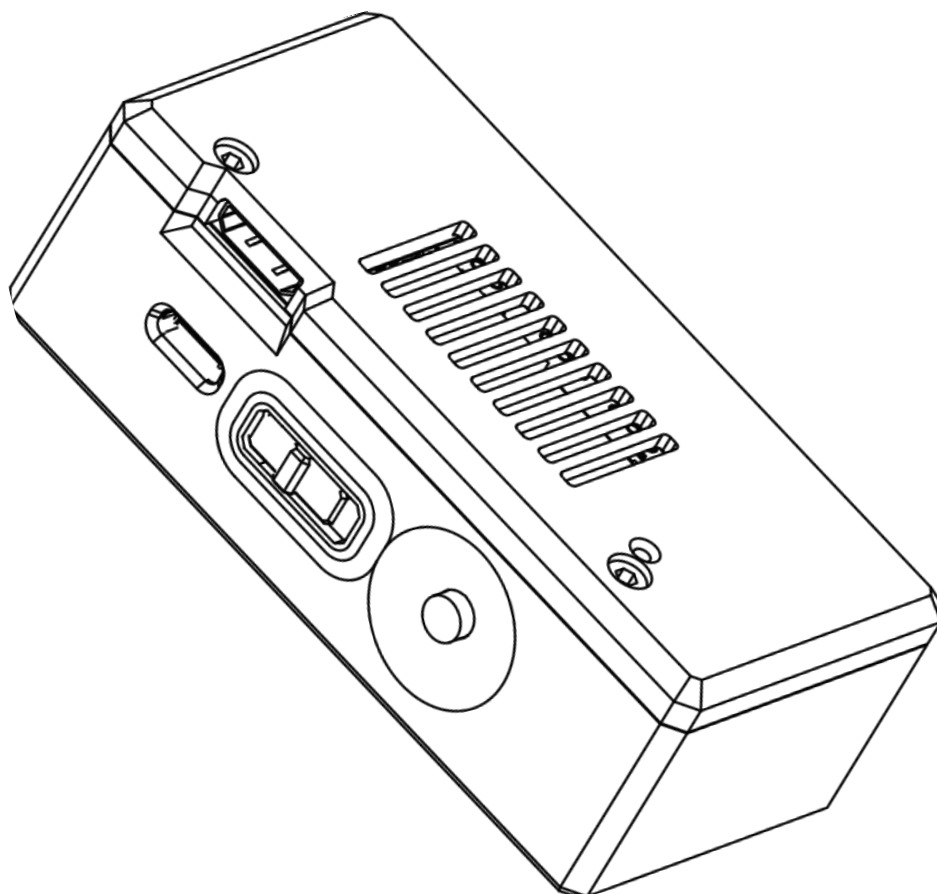

Vue d'ensemble

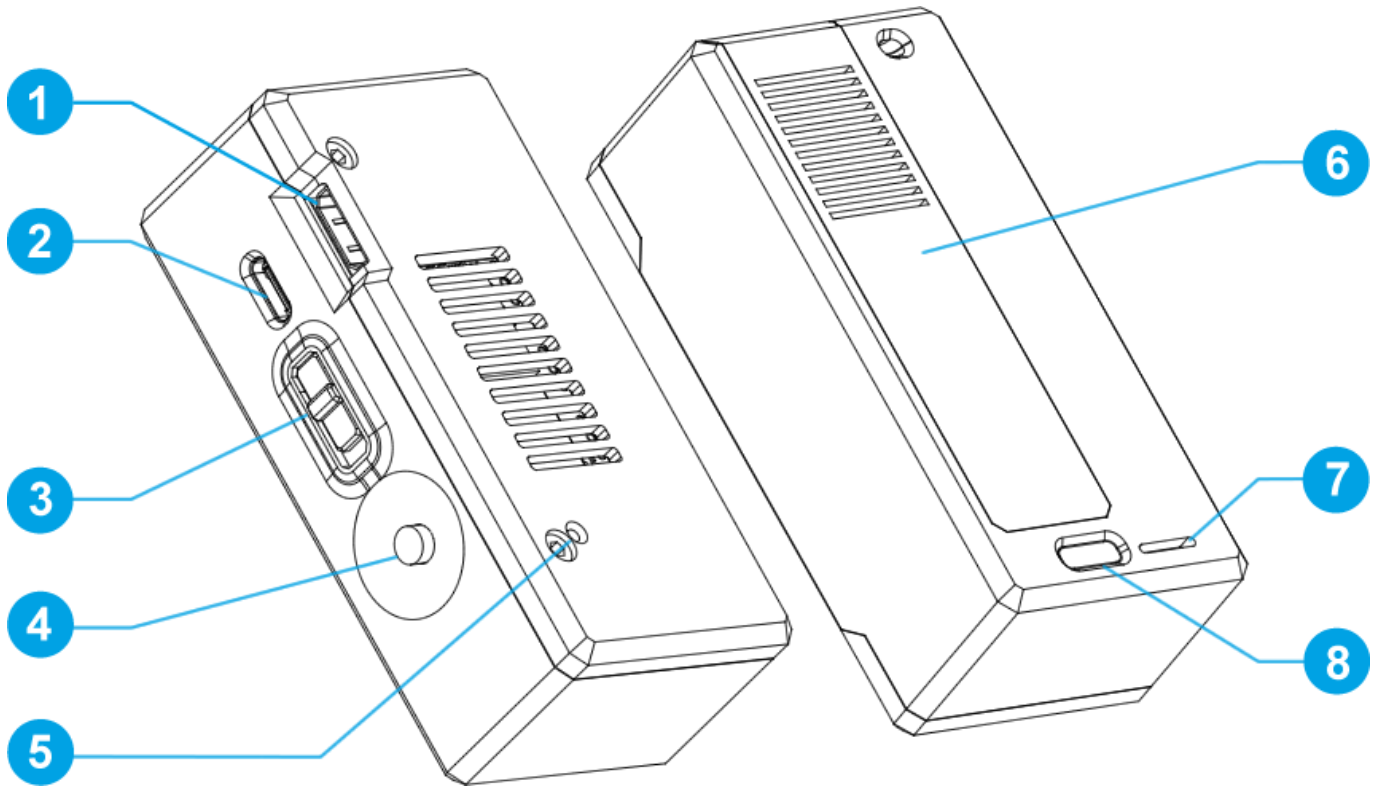

1. Sortie Mini HDMI

2. Port USB Type-C
(vers masque)

3. Sélecteur de gogglés
(Modern/Classic)

4. Bouton marche/arrêt

5. Voyant d'état LED

6. Compartiment batterie

7. Niveau de batterie LED

8. Port de recharge
USB Type-C

Choix de batterie

Le boîtier est conçu pour utiliser des batteries lithium ion de type 18650 à tête plate.



Exemple:

- Samsung INR 3400mAh
- Sony VTC6 3000mAh
- Accus 18650 de cigarettes électronique

Sécurité & avertissements

Manipulez la batterie Lithium-Ion avec soin : ne pas percer, démonter, court-circuiter ou exposer à des températures extrêmes ($>60^{\circ}\text{C}$).

Utilisez uniquement des batteries de qualité et un chargeur approprié (si jamais vous ne chargez pas en interne au boîtier).

Ne pas utiliser FPVConnect Mini dans des environnements humides, mouillés ou à proximité de liquides.


En cas de surchauffe, de gonflement de la batterie ou de comportement anormal, cessez immédiatement l'utilisation.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants.


Le boîtier contient des composants électroniques sensibles — évitez les chocs violents.

Démarrage rapide


- Insérez la batterie Li-Ion 18650 dans son compartiment (6) en respectant les indications de polarité

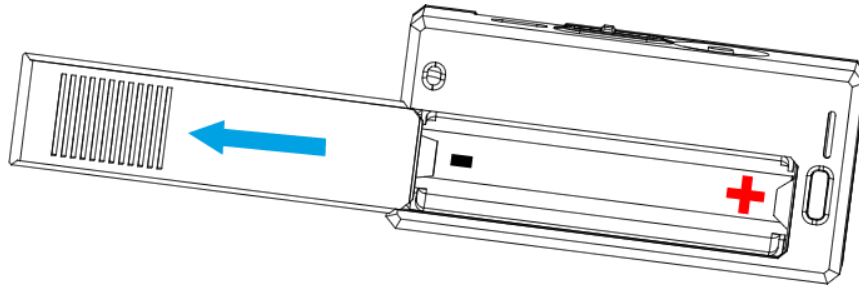


- Vérifiez l'état de charge de la batterie avec le niveau de batterie LED (7)

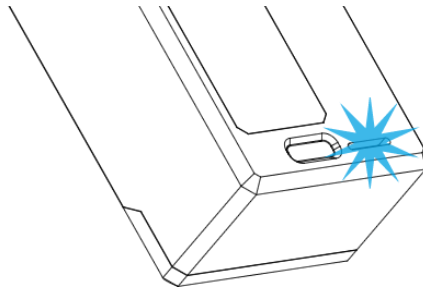


- Mettez en charge si nécessaire (8)

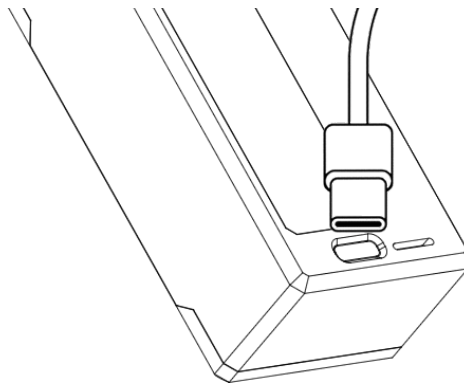

- Branchez un câble mini HDMI (1) puis connectez le à votre écran
- Démarrez le FPVConnect Mini (4)

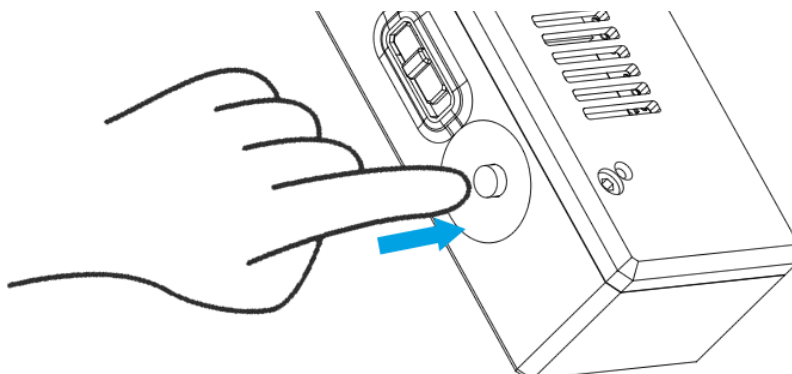

- Sélectionnez vos goggles (Modern / Classic) (3)

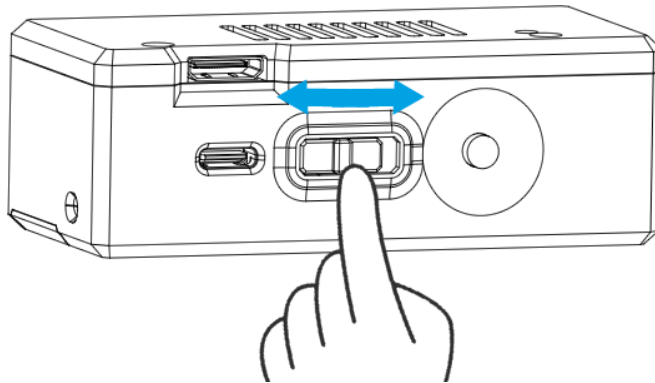

Modern



DJI Goggles 3



DJI Goggles N3



DJI Goggles 2



DJI Goggles Integra

Classic



DJI Goggles V1




DJI Goggles V2



Attention! toujours débrancher le câble usb-c des goggles avant de changer de mode Modern / Classic!

Auquel cas il faudra potentiellement redémarrer vos goggles pour que la connexion fonctionne.

- Connectez vos goggles grâce au câble USB Type-C fournis (2)

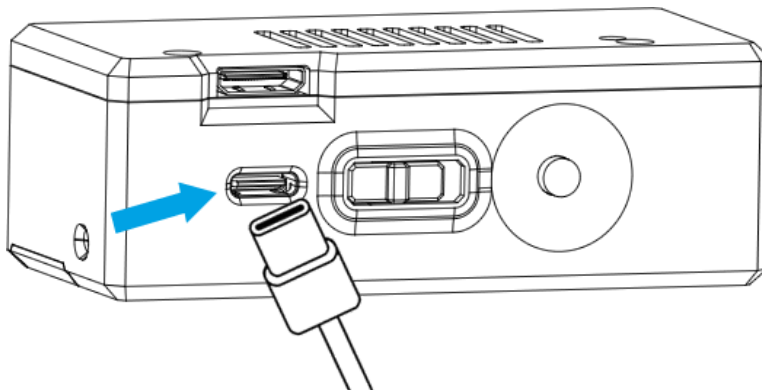

Configurateur Wi-Fi

Afin de personnaliser votre FPVConnect Mini, il est doté d'un configurateur accessible par son hotspot Wi-Fi.

Pour s'y connecter, commencez par allumer le FPVConnect Mini en appuyant sur le bouton d'alimentation (4) et patientez jusqu'à ce que vous voyez à l'écran le menu principal.


En haut à droite de l'écran vous trouverez le nom du réseau Wi-Fi auquel vous pourrez vous connecter (ex: FPVConnect-XXXX)



Nom Wi-Fi : FPVConnect-XXXX

Mot de passe : **fpvconnect**

Une fois connecté, ouvrez un navigateur à l'adresse <http://192.168.4.1/>

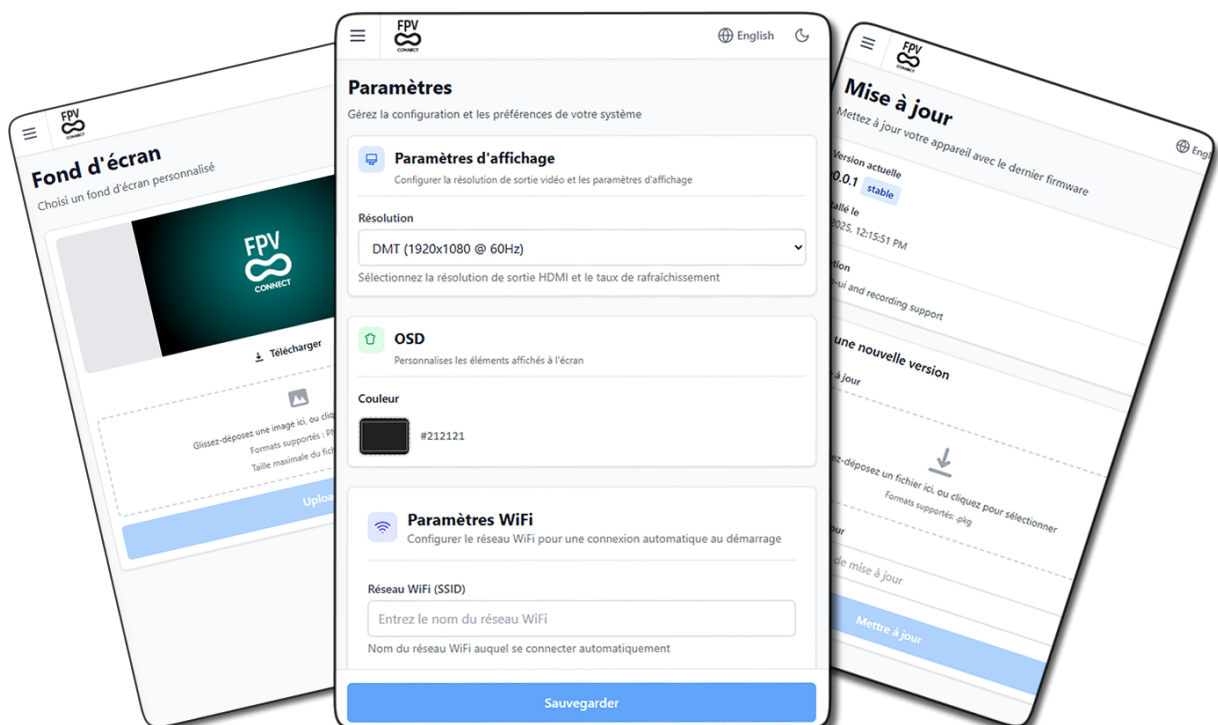

Dépannage

Pas d'alimentation / ne s'allume pas

Vérifiez que la batterie Li-Ion 18650 est bien insérée dans le bon sens de polarité et assurez-vous qu'elle est suffisamment chargée. Assurez-vous également qu'il s'agit bien du bon modèle de batterie. Si le problème persiste, essayez avec une autre batterie.

Pas de sortie HDMI / écran noir

Essayez avec un autre câble HDMI et assurez-vous qu'il n'y a pas de faux contacts au niveau des connexions. Il se peut que l'écran que vous utilisez ne soit pas compatible avec la résolution par défaut de 1920x1080@60fps. Dans ce cas, essayez de changer la résolution en vous connectant au configurateur Wi-Fi.

Résolution incorrecte / image étirée

L'écran que vous utilisez n'est probablement pas compatible avec la résolution par défaut de 1920x1080. Essayez de changer la résolution en vous connectant au configurateur Wi-Fi pour sélectionner une résolution adaptée à votre écran.

Goggles non détectés

Assurez-vous que le câble USB-C est bien branché à la fois aux lunettes et au FPVConnect. Vérifiez également que vous avez choisi le bon mode avec le sélecteur (Modern / Classic) correspondant à votre modèle de lunettes DJI. Si vous avez changé de mode (Modern / Classic) alors que le câble usb-c était branché aux goggles, il se peut que vous deviez redémarrer vos goggles pour qu'ils soient détectés correctement.

Impossible de se connecter au point d'accès Wi-Fi

Si votre FPVConnect est démarré depuis plus de 3 minutes, il se peut que le Wi-Fi soit désactivé automatiquement par un réglage dans le configurateur. Dans ce cas, éteignez le FPVConnect puis redémarrez-le. Attendez que le nom du point d'accès Wi-Fi s'affiche à l'écran, puis connectez-vous.

Besoin d'aide? Une question?

Contactez nous par mail à mikael@fpvconnect.com ou rejoignez notre serveur discord pour une aide en ligne rapide



FPVConnect Mini	
Modele	FPVC1
Fabricant	Mikael Haltali
Adresse	15 rue Saint Romain, 69008, Lyon, FR
Contact	mikael@fpvconnect.com

